


RCS 9002 Nadajnik

1. Do zacisków 1 i 2 podłączyć zasilanie ~230V AC
2. Do zacisków 3 oraz 4 i 5 można podłączyć np. przełącznik (ewentualnie inne bezpotencjałowe styki z przekaźników np. z systemu alarmowego).
3. Zwarcie na zaciskach 3 i 4 => oznacza rozkaz góra
Zwarcie na zaciskach 3 i 5 => rozkaz dół

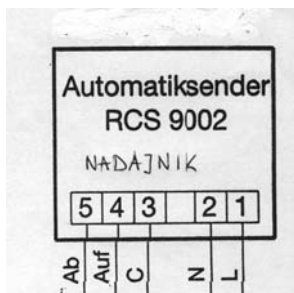


4. Nadajnik RCS 9002 wysyła rozkaz zamknięcia (lub: otwarcia) jedynie do tych odbiorników (napędów), które zaprogramowano

ZAKUPIONY NADAJNIK ZNAJDUJE SIĘ W STANIE "FABRYCZNYM" TZN. PO PODŁĄCZENIU DO ZASILANIA NIE WYSYŁA POLECEŃ DO ŻADNEGO ODBIORNIKA SOMFY-RTS

Programowanie – uwagi wstępne

Przy projektowaniu układu sterowania należy uwzględnić ograniczenie zasięgu do około 20 m przez 2 grube ściany

Radio Technology Somfy™

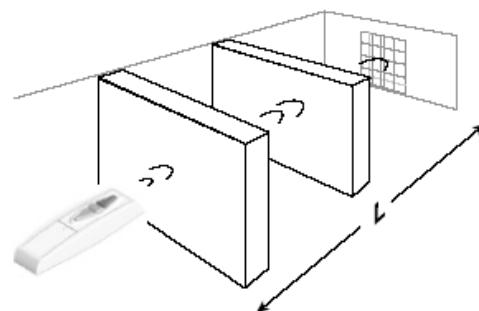

Programowanie

1. Wprowadzić dowolny odbiornik RTS w stan programowania
Postępowanie zależy od używanego odbiornika – sprawdź w odpowiedniej instrukcji
2. Nacisnąć klawisz **PROG** pod pokrywką sterownika RCS 9002
Programowanie zakończone

Procedurę należy powtórzyć dla każdego odbiornika, który ma współpracować z RCS 9002